

⚠️ 警告 必ず大人が行ってください。周囲にお子さまがいないことを確認してください。

対象シリーズ	EXPLORER TRIKE (3in1/4in1 共通)
ご用意 いただくもの	ドライバーやボールペンなど先が細いもの



ハンドルの正しい向きについて




修理 および 交換手順



①正しい位置は、ハンドルの中央にある：GLOBBERのマークが正面から見えます。
②ハンドルの根元に赤い小さなボタンを押すことで、ハンドルが抜けます。



赤いボタンを押したままハンドルを上へ引き上げてください。

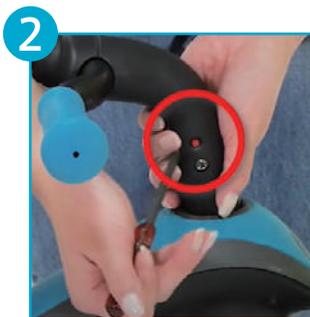

赤いボタンをドライバーやペン先などで強く押し込んでください。
※ケガにご注意ください。



正しい位置を確認し、上から体重をかけるように押し込み、カチッというまで差し込みます。
ご使用前に、ハンドルが抜けないこと、前輪と連動しているか確認してください。

⚠️ 注意

本製品は、お客様の声をもとに常に改良を行っております。
色・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

各種お問い合わせは、下記へご連絡ください。

お客さま相談室 0120-880-188