


# PETKIT

## 取扱説明書


ドリンクング・ウォーターファウンテン SOLO2

ワイヤレスポンプ

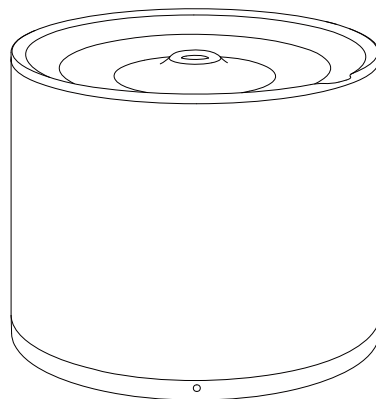

このたびは「ドリンクング・ウォーターファウンテン SOLO2」をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、安全にご利用ください。  
また本取扱説明書はいつでも参照でき、ペットやお子さまの手の届かない場所に保管してください。  
本取扱説明書に使用しているイラストは、操作方法をわかりやすくお伝えする為、現物とは仕様等が若干異なる場合があります。  
製品を第三者に譲渡・貸与する場合、本取扱説明書も必ず添付してください。

# 01 製品説明

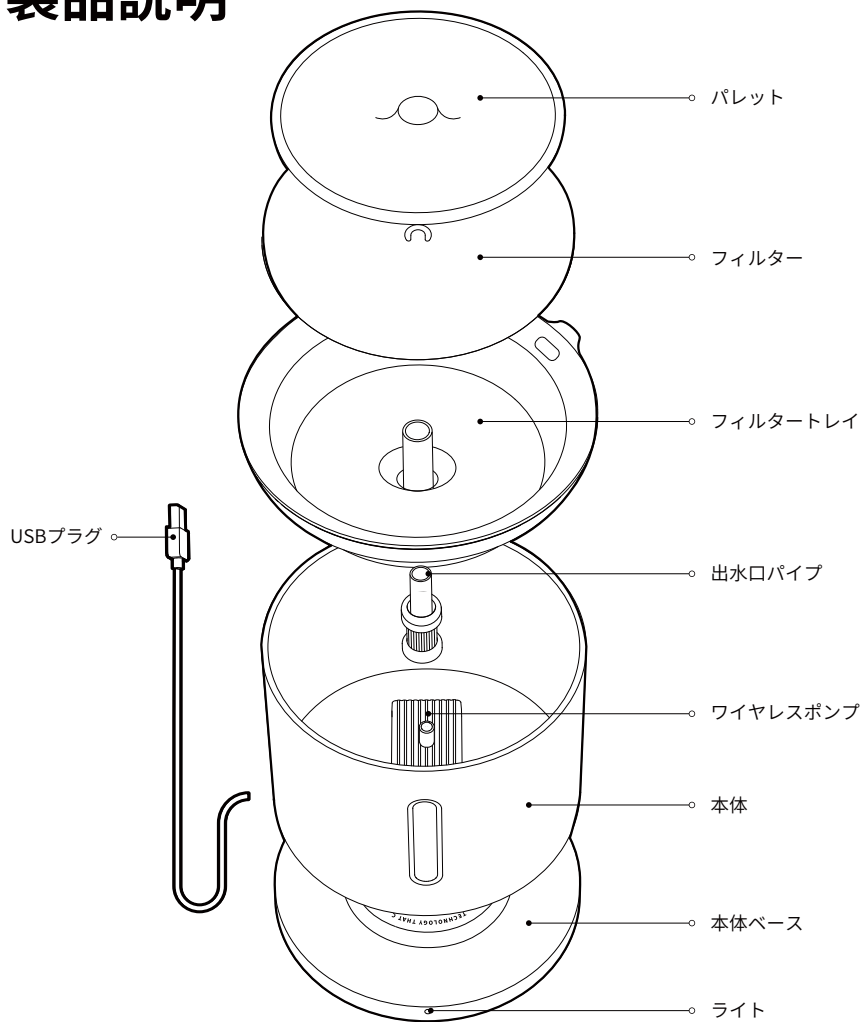


注：本製品は品質向上のため、定期的に仕様の改良をしております。  
本取扱説明書に使用しているイラストと、現物の仕様等が若干異なる場合がございますのでご了承ください。

# 02 使用方法



二次元コードをスキャンして、  
詳しい使用方法を  
必ずご視聴ください。

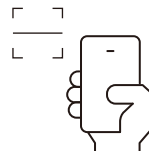

二次元コードをスキャンして、  
PETKITアプリをダウンロード  
してください。  
各種設定にはPETKITアプリの  
ダウンロードが必要です。

# 03 メンテナンスとお手入れ方法



二次元コードをスキャンして、詳しいお手入れ方法を  
必ずご視聴ください。

必ず3-4日に1度は水の交換をしてください。  
夏季は毎日のお手入れ・交換をおすすめします。  
その際、パレット・ポンプ・フィルター等についた毛、不純物、ぬめりは取り除いてください。

# 04 ライトの説明



## スマートモード

緑に点灯: 水の循環を停止しています。アプリから設定が可能です。  
初期設定は3分間隔で水が湧き出ます。

## ノーマルモード

青く点灯: 常に水が湧き出ます。  
初回接続時はノーマルモードに設定されています。

## フィルターライト

緑に点滅: フィルターを交換してください。交換後はアプリ内でリセット処理を完了してください。  
フィルター交換の目安: 2-4週間 (ご使用環境により異なります)

## 給水ライト

青く点滅: 水が不足しています。給水後は自動的に作動します。

## 電源エラー

青と緑に交互に点滅: USBコードを抜き差しして再起動してください。  
改善しない場合は、お客さま相談室にお問い合わせください。

# 05 基本仕様

品名	ドリンキング・ウォーターファウンテン SOLO2
品番	P4114
製品サイズ	185mm x 185 mm x 164 mm
推奨する対象のペット	猫、小型犬
材質	ABS樹脂、シリコーンゴム

製品重量	0.8kg
ワイヤレス接続	Bluetooth
定格電圧	5V === 1A
定格出力	2W
容量	2L


# 06 必ずお読みください


本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、安全にご利用ください。  
不適切な使用による事故、または傷害について一切責任を負いかねます。  
本製品の使用開始をもって、本項目と「安全上のご注意」に同意していただいたものとみなします。

商品仕様は予告なく変更される場合があります。

# 07 安全上のご注意

ご使用の前に取扱説明書を読み、使用方法をよく理解した上でご使用ください。

-  **警告** 誤った取り扱いをすると、人やペット(犬・猫)が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 本製品はペット(犬・猫)用の循環式給水器です。それ以外の用途では使用しないでください。
  - 梱包材は開封後、直ちに捨ててください。ペット、お子さまの誤飲・窒息など、不慮の事故につながるおそれがあります。
  - コード等を噛む癖のある犬・猫がいるご家庭では使用しないでください。
  - 本体およびウォータータンクの外側を水で濡らさないようご注意ください。
- 【USBコード】**
- 使用前に接続部分にホコリやペットの毛、絨毯などが挟まっていないか確認してください。
  - USB-AC** 変換用アダプターは、**PSE**マークが入り、定格出力が**5V/0.5A-2A**のものを使用してください。
- ※本製品に**AC**アダプターは付属しておりません
- USB**コードが破損・変形している場合は使用しないでください。
  - USB**コードはねじれたり、折り曲げたまま使用しないでください。
  - USB**コードを抜く際はコードを引っ張らず、根元部分を持って引き抜いてください。

-  **注意** 誤った取り扱いをすると、人やペット(犬・猫)が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です。
- 3カ月未満のペットには使用しないでください。
  - 破損・変形した製品は使用しないでください。
  - 火気や暖房器具のそばに置かないでください。
  - お子さまの手の届かない場所に設置してください。

## 【取り扱い上の注意】

- 高所から落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 分解・改造・修理をしないでください。
- 平らな安定した場所で使用してください。
- 屋外や直射日光が当たる場所では使用しないでください。
- 高温多湿・乾燥・温度変化の激しい場所を避けて設置してください。
- 水などの入った容器を本製品の近くに置かないでください。
- 水以外のものを給水しないでください。
- 0℃以下もしくは、50℃以上の水を入れしないでください。
- 水を入れていない状態で本製品を動作させないでください。
- 水の交換時は、電源をオフにしてから行ってください。
- 長期間不在にする場合は、残水量をご確認ください。
- 使用中に本製品を倒してしまった場合は、すみやかに電源をオフにし、USBコードを電源から抜いてください。