

PETKIT®

EVERSWEET 2S

INSTRUCTION MANUAL

ドリンク・ウォーターファウンテン2S 取扱説明書

このたびは「ドリンク・ウォーターファウンテン2S」をお買い求めいただき、ありがとうございます。

本取扱説明書を必ずよく読みいただき、安全にご使用ください。

また本取扱説明書はいつでも参照できる場所に保管してください。

本取扱説明書に使用しているイラストは、操作方法等をわかりやすくお伝えする為、

現物とは仕様等が若干異なる場合があります。


製品を第三者に譲渡・貸与する場合、この説明書も必ず添付してください。

目次

パーツ名称	1
安全上のご注意	2
本製品に貼付されているステッカーについて	3
製品概要	4、5、6
使用方法	7、8、9
ボタンとライトについて	9
メンテナンスとお手入れ方法	10
製品情報	10

パーツ名称

ご使用前にすべてのパーツが揃っているかご確認ください。




パレット




パイプ




フィルター

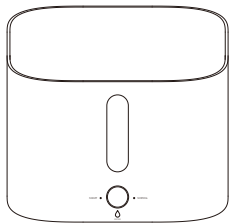

本体

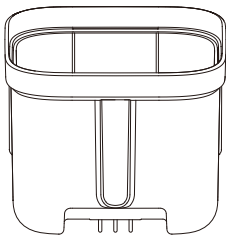

ウォータータンク



フィルタートレイ

安全上のご注意

本製品をご使用前に取扱説明書を読み、使用方法をよく理解した上でご使用ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人やペット(犬・猫)が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 本製品はペット(犬・猫)用の循環式給水器です。それ以外の用途では使用しないでください。
- 梱包材は開封後、直ちに捨ててください。ペット、お子さまの誤飲・窒息など、不慮の事故につながるおそれがあります。
- コード等を噛む癖のある犬・猫がいるご家庭では使用しないでください。
- 本体およびウォータータンクの外側を水で濡らさないようご注意ください。

【USBコード】

- 使用前に接続部分にホコリやペットの毛、絨毯などが挟まっていないか確認してください。
- USB-AC 変換用アダプターは、PSEマークが入り、定格出力が5V/0.5A-2Aのものを使用してください。
※本製品にACアダプターは付属していません
- USBコードが破損・変形している場合は使用しないでください。
- USBコードはねじれたり、折り曲げたまま使用しないでください。
- USBコードを抜く際はコードを引っ張らず、根元部分を持って引き抜いてください。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人やペット(犬・猫)が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です。

- 3 カ月未満のペットには使用しないでください。
- 破損・変形した製品は使用しないでください。
- 火気や暖房器具のそばに置かないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に設置してください。

【取り扱い上の注意】

- 本製品を高所から落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を分解・改造・修理をしないでください。
- 平らな安定した場所で使用してください。
- 屋外や直射日光が当たる場所では使用しないでください。
- 高温多湿・乾燥・温度変化の激しい場所を避けて設置してください。
- 水などの入った容器を本製品の近くに置かないでください。
- 水以外のものを給水しないでください。
- 0℃以下もしくは、50℃以上の水を入れしないでください。
- 水を入れていない状態で本製品を動作させないでください。
- 水の交換時は、電源をオフにしてから行ってください。
- 長期間不在にする場合は、残水量をご確認ください。
- 使用中に本製品を倒してしまった場合は、すみやかに電源をオフにし、USBコードを電源から抜いてください。

本製品に貼付されているステッカーについて



PETKIT +10 Smart Water(別売)を使用しない場合は、“pull”と書かれた部分を取り外さずにご使用ください。


●貼付場所:パレット



本製品使用時は、

1. 金属部分が常に乾燥した状態でご使用ください。
2. 表面が常に乾燥した状態でご使用ください。

●貼付場所:本体内側

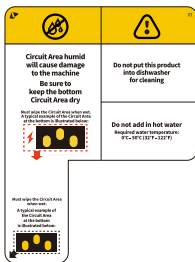

金属部分は必ず乾燥した状態でご使用ください。
(湿気や水滴が付いている場合は、乾燥した柔らかい布で拭き取ってください。)

本製品を食器用乾燥機に入れしないでください。
本製品に0℃以下の冷水、50℃以上のお湯を入れしないでください。

●貼付場所:ウォータータンク外側



サイレントポンプは1～2週間に一度を目安にお手入れしてください。

●貼付場所:ウォータータンク外側



フィルター交換後は【フィルターリセットボタン】を5秒間長押ししてください。


●貼付場所:本体裏側

※ステッカーは予告なく変更される場合があります。

製品概要

本体を正面から見た状態

ウォータータンクに水をいれます。
"MAX"と書かれた線を超えないようご注意ください。

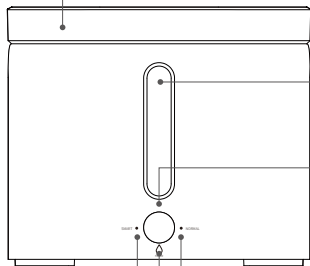

残水量を確認できます。

ボタンを押すと電源がつきます。
電源が付いている時に押すと、
モードが切り替わります。
長押しすると電源が切れます。

ライトが点灯しているときは
【スマートモード】で作動しています。
3分間隔で水が循環します。

ライトが点灯しているときは
【ノーマルモード】で作動しています。
常時、水が循環します。

オレンジ色のライトが点灯したら
フィルターを交換してください。

製品概要

サイレントポンプ

必ず図と同じ向きに
設置してご使用ください。

サイレントポンプは
取り外しができます。
※必ず乾燥した状態で行ってください。

接続部分は本体から取り外せません。
無理に引っ張らないよう
ご注意ください。

金属部分は常に乾燥した状態で
ご使用ください。

ライトが点灯したら電源を切り、
ウォータータンクに給水してください。


ウォータータンク
内側を
真上から見た状態

本体内側を
真上から見た状態

製品概要

本体裏側を
真上から見た状態


USB-AC変換用アダプター
接続部分です。
必ず乾燥した状態でご使用ください。

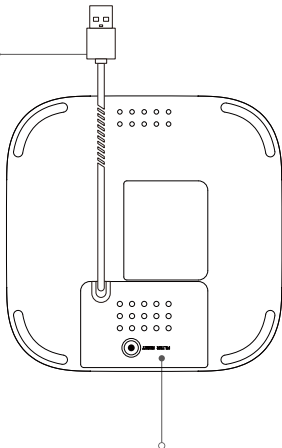

フィルターリセットボタン


フィルター交換後は、電源が入った状態で
ボタンを長押ししてオレンジ色のライトを
消灯してください。

使用方法

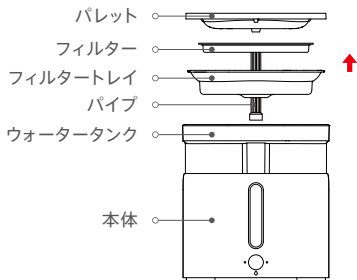


- 1 ご使用前にすべてのパーツが揃っているかご確認ください(1ページ参照)。

※本製品にAC変換用アダプターは付属していません

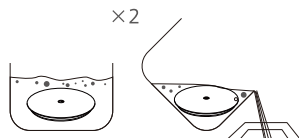


- 2 フィルターを袋から取り出し、水に5分間浸してください。軽くすすいだ後、水を入れ替えてから同じ作業を再度行ってください。

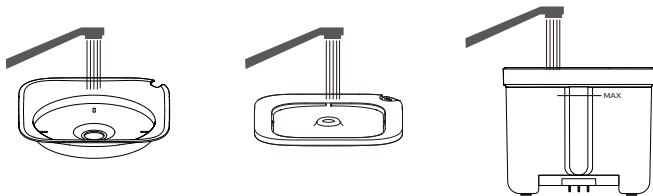


- 3 パレット、フィルタートレイ、ウォータータンクの内側をきれいな水で2回すすいでください。故障の原因になりますので、ウォータータンクの外側は常に乾燥した状態でご使用ください。



使用方法

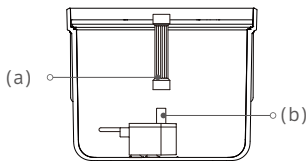

- 4 サイレントポンプがウォータータンクの内側に設置されていることを確認します(5ページ参照)。パイプの“a”地点をサイレントポンプの“b”地点にしっかりと取り付けます。

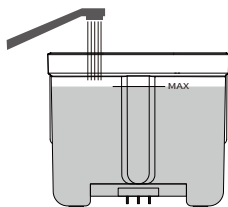


- 5 ウォータータンクに水を入れます。使用中に水が溢れる可能性があるため、“MAX”と書かれた線を超えないようご注意ください。

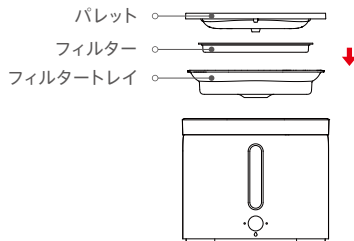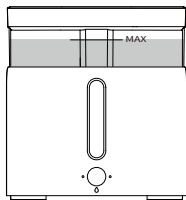

- 6 ウォータータンクを本体にセットします。
※接続部分が濡れていないことを必ず確認してください。その上にフィルタートレイ、次いでフィルターを重ねます。この時、パイプがサイレントポンプから外れないようご注意ください。最後にパレット内側の突起をパイプに重ねます。

使用方法

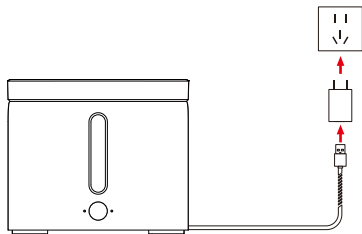


- ⑦ 本体底面に接続されたUSBコードをUSB-AC変換用アダプターに接続後、電源プラグに差し込みます。

※2ページに記載された注意事項を必ずご確認ください。

これで準備完了です！

ボタンとライトについて

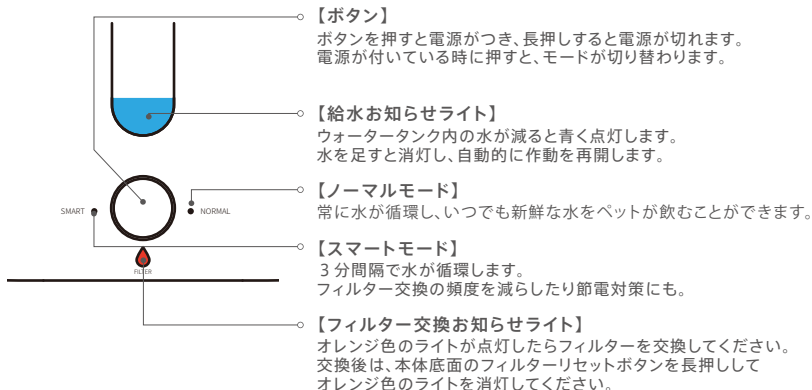

メンテナンスとお手入れ方法

メンテナンスについて

【水】

- 必ず3~4日に1度は水の交換をしてください。夏季は毎日のお手入れ・交換をおすすめします。その際、パレットやフィルター、フィルタートレイ、パイプ、ウォータータンク内側(特にサイレントポンプ)に付いた毛、不純物、ぬめり等を取り除いてください。
- 日常的に汚れを取ることで、水の循環が悪くなるなどの不具合を防ぐことができます。
- シンクなど広い場所で行ってください。
- 水温は0℃-50℃にしてください。

【フィルター】

- フィルターはノーマルモードで30日、スマートモードで60日を目安に交換してください。
- フィルター交換が必要な際は、オレンジ色のお知らせライトが点灯します。
- 新しいフィルターを袋から取り出し、水に5分間浸してください。軽くすすいだ後、水を入れ替えてから同じ作業を再度行ってください。
- 破損などを発見した際や使用状況により、適宜新しいものへ交換してください。
- フィルターに含まれている活性炭・イオン交換樹脂により変色する事があります。安全性に問題はありませんので安心してお使いください。
- 水中に流れ出した活性炭がサイレントポンプ内に入り、作動中に異音がすることがあります。サイレントポンプのお手入れをしてください。

※商品仕様は予告なく変更される場合があります。
※本取扱説明はペット、お子さまの手の届かない場所に保管してください。

01W2.0
DW202112_PTPPE004021

お手入れ方法

- USBコードを抜いた状態で行ってください。

【ウォータータンク(外側)・本体】

- 水で濡らし固く絞った柔らかい布で拭き、完全に乾燥させてください。アルコール成分を含む除菌シート等で製品を拭かないでください。プリントが剥がれたり、変色・変形するなどの製品が劣化する可能性があります。金属部分には必ず乾いた布をご使用ください。

【ウォータータンク(内側)】

- 柔らかいスポンジをご使用ください。ナイロンや金属たわし、メラミンスポンジ、研磨剤入りクレンザー、漂白剤などは表面を傷つける可能性があるため使用しないでください。
- 熱湯消毒、食器用乾燥機使用不可。
- 長期間使用しない場合は、各パーツの汚れを取り除いた後、水分を拭き取り完全に乾燥させてください。購入時の箱等を使用し、高温多湿・乾燥・温度変化の激しい場所を避けて、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ポンプ内に被毛、フードカスや水垢がたまり、水質の悪化や作動に影響する可能性がありますので週に1回程度お手入れしてください。
- QRコードをスキャンして、詳しいお手入れ方法を必ずご覧ください。

動画で
チェック



製品情報

【品名】ドリンキング・ウォーターファウンテン S

【材質】

本体・ウォータータンク・パレット・フィルタートレイ:ABS樹脂
フィルター:ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭、イオン交換樹脂、ABS樹脂

パイプ:シリコーンゴム

【容量】2ℓ

【原産国】中国

【定格消費電力】4.8W(ノーマルモード使用時)