

PETKIT EVER SWEET 3  
SMART PET DRINKING FOUNTAIN  
**INSTRUCTION MANUAL**

ドリンクング・ウォーターファウンテン3  
取扱説明書

このたびは「ドリンクング・ウォーターファウンテン 3」をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、安全にご利用ください。  
また本取扱い説明書はいつでも参照できる場所に保管してください。  
本取扱説明書に使用しているイラストは、操作方法等をわかりやすくお伝えする為、  
現物とは仕様等が若干異なる場合があります。  
製品を第三者に譲渡・貸与する場合、この説明書も必ず添付してください。

# | 目次

安全上のご注意	131
製品特徴	132
パート名称	133, 134
各部名称	135
ご使用の前に	136, 137
使用方法	138
ライトの説明	139
バッテリーモードの説明	140
メンテナンスとお手入れ方法	141
よくある質問	142, 143
製品情報	144

# | 安全上のご注意

本製品をご使用の前に取扱説明書を読み、使用方法をよく理解した上でご使用ください。

## △ 警告 誤った取扱いをすると、人やペット(犬・猫)が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 本製品はペット(犬・猫)用の循環式給水器です。それ以外の用途では使用しないでください。
- 梱包材は開封後、直ちに捨ててください。ペット、お子さまの誤飲・窒息など、不慮の事故につながるおそれがあります。
- 分解・改造・修理をしないでください。
- 破損・変形した製品は使用しないでください。
- 本体底部・本体ベースは水で濡れた状態で使用しないでください。
- USBコードは濡れた手で抜き差ししないでください。
- 使用中に倒してしまった場合は、漏電のおそれがあるためすみやかにUSBコードを抜いてください。
- 火気や暖房器具のそばに置かないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に設置してください。
- コード等を噛む癖のある犬・猫がいるご家庭では使用しないでください。
- USBコードを抜く際、引っ張らずにコネクタを持って抜いてください。
- USBコードを傷める行為はしないでください。
- 付属の本体ベース以外は使用しないでください。


## △ 注意 誤った取り扱いをすると、人やペット(犬・猫)が傷害を負ったり、物的損害が起こる可能性が想定される内容です。

- 3ヶ月未満のペットには使用しないでください。
- 長時間、直射日光が当たる場所では使用しないでください。
- 屋外では使用しないでください。
- 本体、本体ベース、USBコードを高所から落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- ボンプは水中専用のため、空気中で作動させないでください。
- 平らな安定した場所で使用してください。
- 水の交換・給水は本体の電源をオフにしてから、本体ベースから本体を外し行ってください。
- 水以外のものを給水しないでください。
- 0°C以下、50°C以上の水を入れないでください。
- 長期間不在になる場合は、事前に電池の状態を確認し、必要であれば交換してください。(アルカリ電池のみ対応)  
【電池に関する注意】  
<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。>
  - 電池は飲み込むと大変危険です。ペットやお子さまの手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師、獣医師に相談してください。
  - 充電式電池は、絶対に使用しないでください。
  - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
  - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
  - 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。
  - 電池を入れ終わったら、水が中に入らないように必ずネジをしっかりと締めてください。

# | 製品特徴


## xSecureシステム

- ベットの安全性を一番に考えたウォーターファウンテン3には、非常電源システムが搭載されており、万が一の停電時には単四電池5個で作動します。
- 非常電源システム作動時のバッテリーモードに関しては、本取扱説明書10ページの【バッテリーモードの説明】をお読みください。

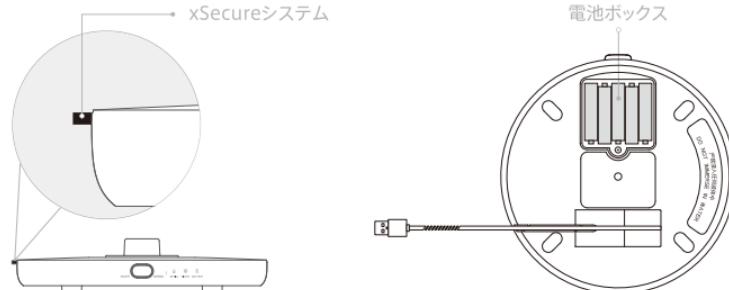

## 水に入ってしまった毛・不純物を取り除く、自動除去モード

- ベットが常にきれいな水を飲めるよう、水中の毛・不純物を自動的に除去するシステムを開発しました。
- 6時間毎に、通常よりも高く水が湧き上がり、水中の毛・不純物をフィルターに押し流します。  
(3秒間湧き上がってから2秒間の停止を3回繰り返します。電池残量が少ない場合は湧き上がりません。)
- 素早く浄水するだけではなく、ベットが毛を大量に飲み込んでしまうことを防ぎます。
- 水位が低くなると湧き水の高さは低くなります。

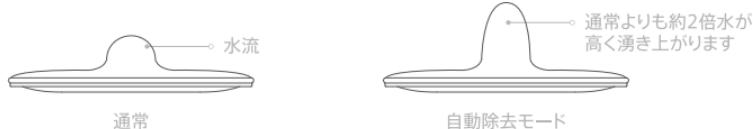

# | パーツ名称


ご使用前にすべてのパーツが揃っているかご確認ください。  
(本製品に電池、電池ボックス用のドライバーは含まれません。)




トレイ




フィルター

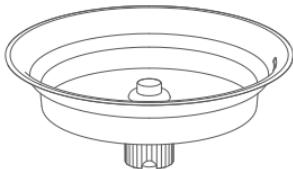

フィルタートレイ

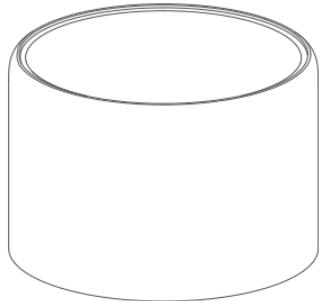


本体


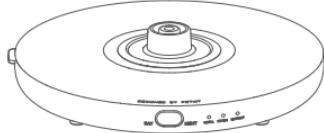


本体ベース



# | パーツ名称

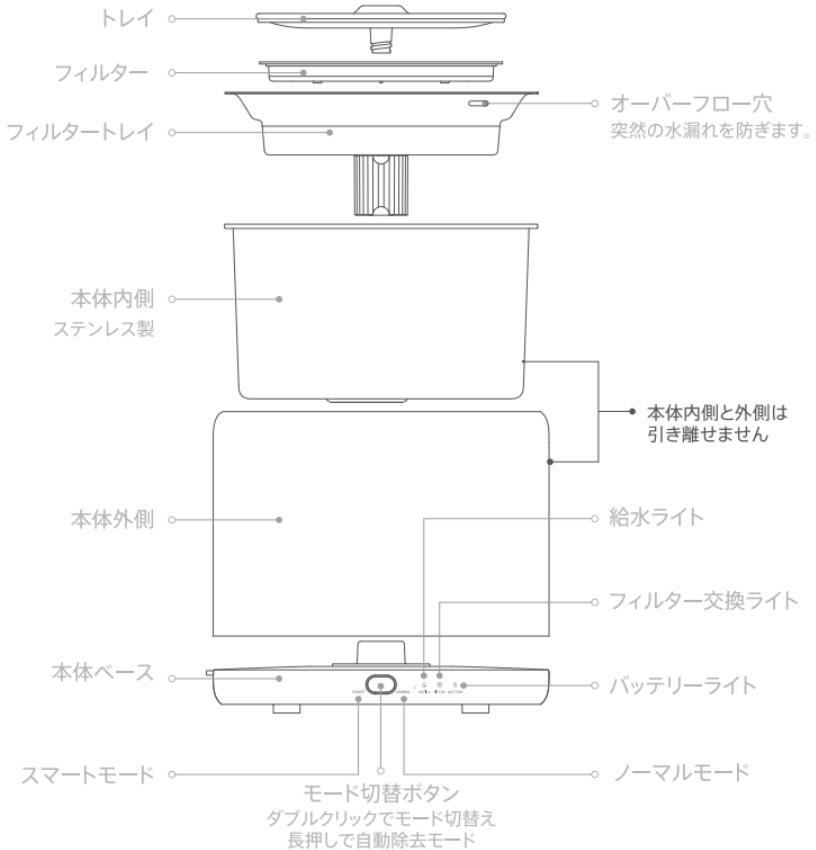



# |各部名称

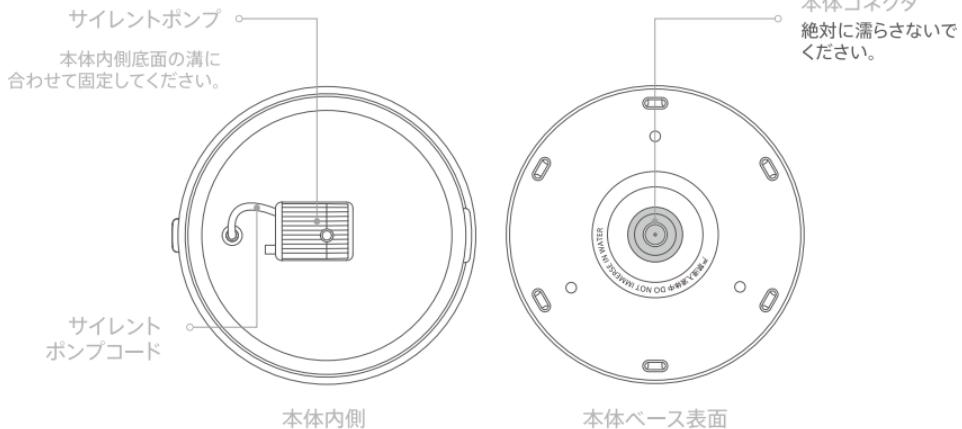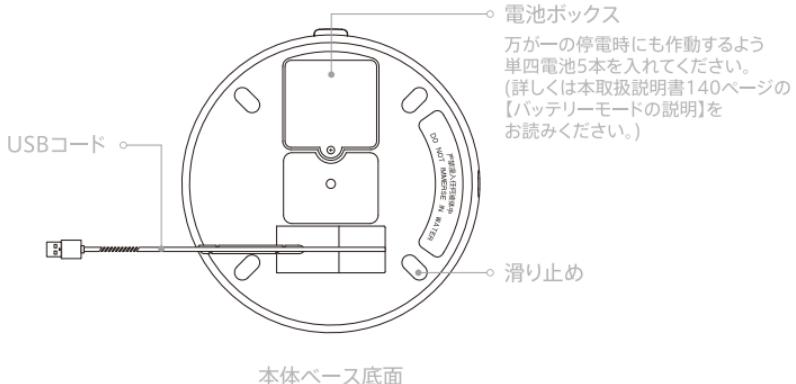

# | ご使用の前に

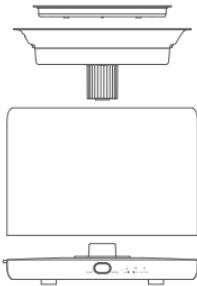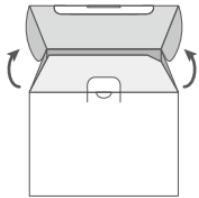


- ① 本体・パーツすべてを箱から取り出し、すべてのパーツが揃っていることを確認してください。

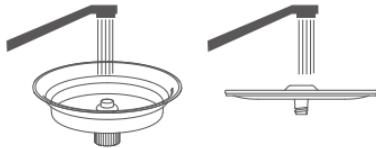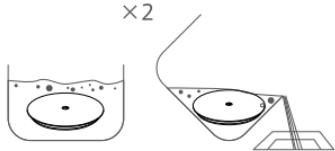

- ② フィルターを袋から取り出し、冷水に2回それぞれ5分浸してください。2回目に浸す際、新しい水に交換してから行ってください。


- ③ 本体内側・トレイ・フィルタートレイをきれいな水で2回すいでください。

# | ご使用の前に

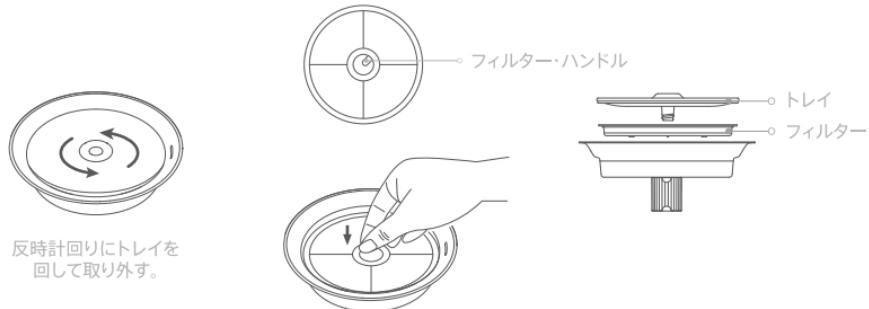

## ④ フィルタートレイを取り付けます。



1. 反時計回りにトレイを回して外し、フィルタートレイを取り外してください。
2. 水に浸したフィルターのフィルター・ハンドルを持ち、フィルタートレイに入れて、上から押してしっかり固定します。
3. その上にトレイをおき、時計回りに回して取り付けます。

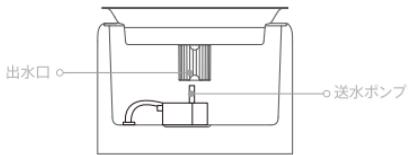

## ⑤ フィルタートレイを本体にセットします。

サイレントポンプが本体内側底面の溝に固定されていることを確認し、送水ポンプとフィルタートレイ下部の出水口が合致するよう取り付けてください。

# | 使用方法

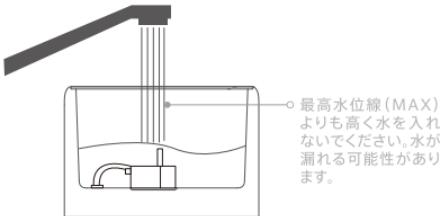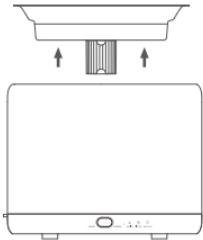


## ① 給水方法

フィルタートレイを本体から取り外してください。


### 方法①

本体内側に記してある最高水位線 (MAX) まで水道水を入れてください。  
(本体底部のコネクタを濡らさないようご注意ください。)

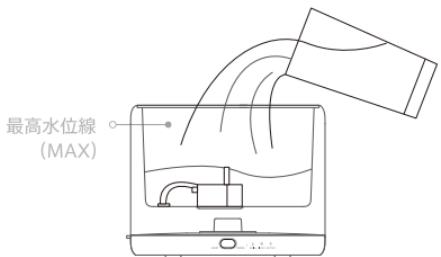

### 方法②


本体をベースから取り外さず、違う容器に水を入れてから本体に水を入れてください。

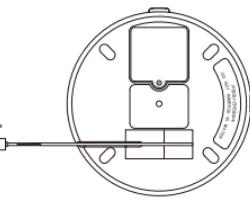

## ② USBコードを繋いでください。

USB端末をUSBポートに差し込んでください。  
製品の電源がオンになります。  
(全てのライトが1秒間点灯します。)

# | ライトの説明

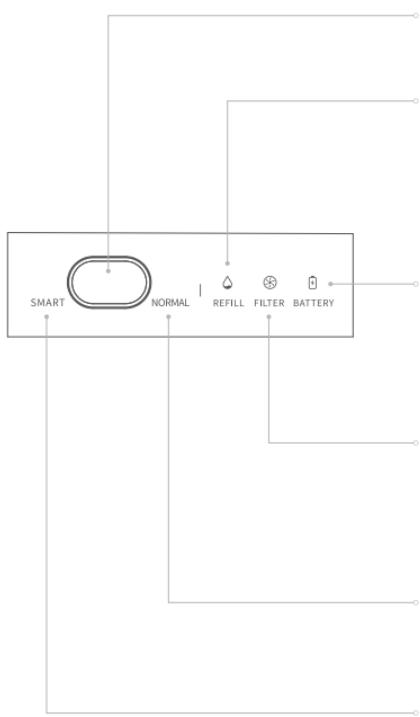

## ○ ボタン

ダブルクリックでスマートモード・ノーマルモードに切り替えが可能です。

## ◊ 給水ライト

ライトが赤く点灯すると給水のサインです。水を入れると作動します。水を入れてもライトが消灯しない場合は、本体とベースがしっかり固定されていない可能性があります。固定されているか確認してください。

## □ バッテリーライト

赤く点滅:電池の残量が少なくなっています。  
緑に点滅:電池の残量が十分にあります。

## ⊕ フィルター交換ライト

赤く点灯したらフィルターを交換してください。  
交換後は、フィルターライトが消灯するまで正面のボタンを長押ししてください。

## ノーマルモード

常に水が湧き出ます。

## スマートモード

3分間隔で水が湧き出ます。

# | バッテリーモードの説明

- 本製品はアルカリ電池のみご使用頂けます。
- 電源をオフにする際には、本体を本体ベースから外してください。
- 給水ライト、フィルター交換ライト、バッテリーライトは通常通り作動しますが、スマートモード・ノーマルモードはご使用いただけません。

電池の状態	ステータス	ライト	作動時間	注記
新しい電池	毎分5秒間作動	緑に点滅	2-3日	自動除去モード 6時間毎に作動
残量が半分以下	約7分毎に5秒間作動	緑に点滅	4日	自動除去モード 6時間毎に作動
残量が不足	電池がなくなるまで、約30分毎に5秒間作動	ランプが赤く点滅する(残量低下警告)		・自動除去モード 作動不可 ・速やかに電池を交換してください。 ・電池切れになる直前にポンプが停止します。

新しい電池で最長7日間ご使用頂けます。

# |メンテナンスとお手入れ方法

## I. 本体

- 1.直射日光が当る場所での使用・保管はしないでください。
- 2.本体外側底部のコネクタを濡らさないようお手入れしてください。  
必ずUSBコードは外してください。
- 3.本体をお手入れする際、水漏れしないようシンク等で行ってください。
- 4.ガソリン、灯油、研磨剤、漂白剤等の化学薬品は使用しないでください。
- 5.熱湯消毒はできません。
- 6.本体外側・USBコードは硬く絞った濡れ布巾で拭いてください。  
(USBコードをUSBポートから抜いて行ってください。)
- 7.必ず3-4日に1度は水の交換をしてください。夏季は毎日のお手入れ・交換をおすすめします。その際、トレイ・ポンプ・フィルター等についた毛、不純物、ぬめりは取り除いてください。
- 8.長期間使用しない場合は、各バーソの汚れを取り除いた後、水分を拭き取りしっかり自然乾燥させてください。  
購入時の箱等を使用し、湿度の低い直射日光の当らない場所に保管してください。

## II. フィルターの交換

- 1.交換目安は設定しているモードにより異なります。  
スマートモードで約2ヶ月、ノーマルモードで約1ヶ月です。フィルター交換ライトが点灯したら交換してください。
- 2.フィルターを交換する前に、新しいフィルターを冷水に2回それぞれ5分浸してください。  
2回目に浸す際、新しい水に交換してから行ってください。
- 3.フィルターライトが消灯するまで正面のボタンを長押ししリセットしてください。  
使用状況により、上記目安より早めに交換してください。

## III. サイレントポンプ

- 1.ポンプ内に被毛、フードカスや水垢がたまり、水質の悪化や作動に影響する可能性がありますので週に1回程度お手入れしてください。
- 2.右記のQRコードをスキャンして、詳しいお手入れ方法をかならずご視聴ください。  
(<https://dadway.custhelp.com>)



# |よくある質問

## I. 本体ベース

- 基盤を濡らしてしまった。

USBコードを抜いて、平らで風通しの良い場所に12時間置いてください。

その際、本体ベースは裏返さないでください。

- 電池を交換しても反応・作動しない。

湿度が非常に高い場所に設置していないか、電池ボックス内のバネにさびや黄ばみが発生していないか確認してください。

- 本体から「カチッ」という音がする。

本体が電池残量を検知する際に生じる音の為、問題ありません。

## II. ライト

- 電源が入ってもライトがつかない。

USBコードを抜き差してください。

- 電池を交換してもバッテリーライトが赤く点灯している。

電池5本全てを交換するようにしてください。

- フィルター交換後も、フィルター交換ライトが点灯している。リセットできない。

ボタンをダブルクリックしてスマートモード・ノーマルモードに切り替え可能か確認してください。

また電源をオフ・オンしてから、再度ボタンを長押ししてリセットしてください。

- バッテリーモード時に、給水後も給水ライトが点灯している。

バッテリーモード時は、電池消費を抑える為、水量が検知されません。

その為、給水ライトは点灯したままになりますが、問題はありません。

## III. フィルター

- 水中に黒い小さい粉が浮いている。

フィルター内の活性炭が、水中に流れたためです。問題ありません。

- 作動中に「カチッ」という音が聞こえる。

水中に流れ出た活性炭がポンプ内に詰まっている可能性があります。ポンプのお手入れをしてください。

# |よくある質問

## IV. 水の循環

### ●ノーマルモードに切り替えた後、水が湧き上がらない。

- 1.給水ライトが点灯しているか確認してください。給水後も点灯している場合、本体と本体ベースがしっかりとはまっていない可能性があります。1度離してから再度取り付けてください。
- 2.トレイを外し、ポンプが作動しているか確認してください。ポンプが作動している場合、トレイをきれいにし、フィルタートレイ下部の出水口とポンプがしっかりと合致しているか確認してください。
- 3.ポンプが作動していない場合、お手入れ方法に従い、きれいにしてください。

### ●水の出が悪い。

- 1.フィルタートレイ下部の出水口とポンプがしっかりと合致しているか確認してください。
- 2.水量が少ない可能性があります。最高水位線(MAX)まで水を入れてください。
- 3.フィルター、送水ポンプ、サイレントポンプにつまりがないか確認してください。全て分解しきれいにしてから再度セットしてください。

### ●しばらく使用していたら水が溢れ出た。

フィルターを長期間使用していると、表面のカスがフィルターの浸透効果に影響を与えることがあります。  
フィルターを交換するか、トレイ、送水ポンプ、サイレントポンプにつまりがないか確認してください。  
きれいにしてから、再度ご使用ください。

### ●停電時にバッテリーモードにしてから水が流れない。

バッテリーモード時は常時循環しません。ボタンを押すと、すぐに循環します。

# |製品情報

品名	ドリンクング・ウォーターファウンテン3
材質	本体外側、本体ベース:ABS樹脂 本体内側、フィルタートレイ:ステンレススチール トレイ:トライタン フィルター:ナイロン、活性炭、イオン交換樹脂
容量	1.35L
重量	1,430g
製品サイズ	195mm X 195mm X 155mm
USBコード	1.5m
原産国	中国

**DADWAY®**

株式会社ダッドウェイ

お客様相談窓口

0120-880188

10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

[www.dadway.com](http://www.dadway.com)