




ハンドル付きミラクルカップ
ティンテッド

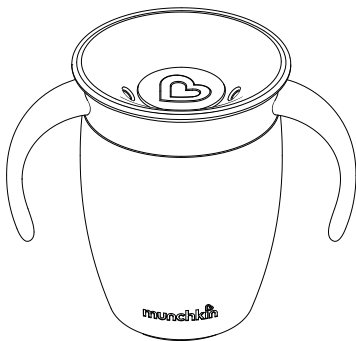


【容量】207ml(満水時)

※商品仕様は予告なく変更される場合があります。※本取扱説明はお子さまの手の届かない場所に保管してください。
DW202608

CCD-0141-000 REV 4

パーツ名称

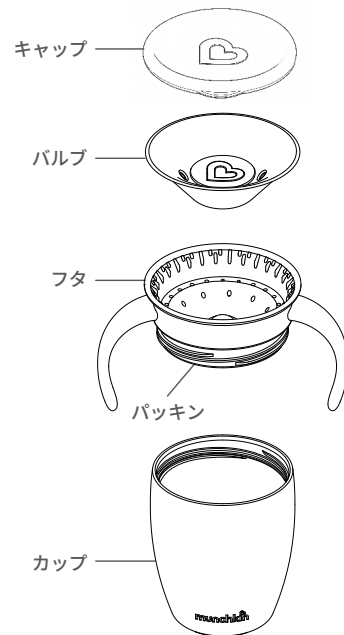

保護者の方へ 必ずお読みください
《思わぬ事故のもとになりますので、
下記に注意してください》

△警告：●梱包材は開封後、直ちに捨ててください。お子さまが口にしますとケガをするおそれがあります。

△注意：●保護者の目の届く場所でご使用ください。●破損、変形した製品は使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●本製品をお子さまが持ったまま歩いたり、走ったりしないようご注意ください。●傾けたり、逆さまにすると漏れる可能性がありますのでご注意ください。●バルブを強く噛んだ場合、破損して中身が漏れることがあります。●電子レンジで温めたり、冷凍庫で凍らせないでください。

【使用上の注意】

●火気や暖房器具に近づけないでください。●初めてご使用になる際は中性洗剤でよく洗ってください。●中栓(フタ)がきちんと締まっていることを確認してください。●ドライアイスや炭酸飲料、果実入り飲料は入れないでください。●やけど等の危険がありますので、熱い飲みものは入れないでください。●持ち運ぶ際は、防水性のあるポリ袋、ボトルケースなどに入れ、必ずスマートフォンなどの精密機器とは分けてお持ちください。●高温多湿、乾燥、温度変化の激しい場所を避けて保管してください。

【ご使用方法】

- 1.パッキンを取り付けたフタを回転させ、カップにしっかりと固定してください。
- 2.フタの上にバルブを置き、中心のハートマーク部分を強く押してしっかりと固定してください。
- 3.カップを傾けた状態で、バルブのフチを唇ではさんで吸うと飲み物を飲むことができます。

【お手入れ方法】

●バルブ中心のハートマーク部分を引っ張り、バルブを取り外してからフタとカップを分解してください。 ※バルブが外れにくい場合は、カップをしっかりと持ち、バルブの縁に指を入れて引っ張りながら外してください。 ※バルブをフタから取り外す際に、バルブとフタの間に残った飲料が飛び散るおそれがございますのでご注意ください。 ●ご使用後は中性洗剤で各パーツを洗い、よく乾かしてください。 ●ナイロンブラシ、金属たわし、研磨剤入りクレンザーは製品に傷がつくため使用しないでください。 ●食器洗浄機での洗浄は、食器洗浄機の取扱説明書に従ってください。

【食洗機・消毒について】

部品名	原料樹脂	耐熱温度	食洗機	消毒方法	
				煮沸	薬液
キャップ	熱可塑性エラストマー	100℃	○	○	○
バルブ	シリコーンゴム	100℃	○	○	○
フタ	ポリプロピレン	100℃	○	○	○
パッキン	シリコーンゴム	100℃	○	○	○
カップ	ポリプロピレン	90℃	○	○	○

【商品名】ハンドル付きミラクルカップ・ティンテッド
【対象年齢】6カ月から
【原産国】中国

株式会社ダッドウェイ

お客さま相談室
0120-880-188

www.dadway.com



munchkin.
it's the little things.

munchkin.com
800.344.2229

© 2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 6750 FIFTH LINE, UNIT 1, MILTON, ON L9E 1M9. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE. PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS