

⚠ 警告 必ず大人が行ってください。周囲にお子さまがいないことを確認してください。

対象シリーズ	2 輪および 3 輪でチューブクランプがあるものすべて
症状	チューブクランプの交換、チューブクランプレバーの外れ、紛失時の交換など
ご用意 いただくもの	・六角レンチ (5 mm)

修理 および 交換手順

チューブクランプレバー交換方法



※クランプレバー交換の場合、STEP ④ から始めれば OK

必要なパーツを確認します。
 チューブクランプ交換：① ② *
 *チューブクランプレバー /
 グレー [A タイプ] のみ付属しています
 チューブクランプレバー交換：③ ④ ⑤ ⑥


チューブクランプ交換方法



プラスドライバーで
①のネジを外します。



チューブから T バーを
引き抜きます。
① ② を交換し、逆の工程で
戻します。
小さな部品の紛失に
ご注意ください。

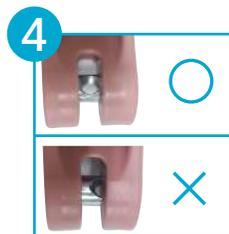

③に④の金属棒を
差し込みます。
軸の穴が見えるように
注意してください。



①に⑥→⑤の順に
差し込みます。



⑥の先端に STEP4 のパーツ
(③ ④) を取り付け、
六角レンチで締め付けます。
※強く締め付けすぎると
③のレバーが戻らなくなります。
レバーが戻らないときは
ネジを少し緩めてから再度レバーを
戻してください。



チューブクランプレバーを
戻し、完成です。

⚠ 注意

シリーズや販売時期により画像と一部異なる仕様がございますが、交換方法は同じです。
 シリーズによってサイズが異なります。
 ご使用のシリーズに適用したチューブクランプと交換してください。

各種お問い合わせは、
下記へご連絡ください。

お客様相談室
0120-880-188